Avda. El Salto 3485 Recoleta - Santiago - Chile - Tel. (56 2) 411 7777 - Fax (56 2) 411 7711
Parque Arauco - Piso Diseño - Local 572 // Mall Plaza Vespucio - Local 368, 369
Mall Costanera Center - local 4140
Mall Marina Arauco - Local 1, 2, 3 ,4 - Viña del Mar
Paicavi 2567 Concepción - Chile - Tel. (56 41) 246 8170 - Fax (56 41) 246 8177
Avda. Reducto 1135 Miraflores - Lima, Perú - Tel. (51) (1) 242 2449
Servicio Técnico SAT - Tel. 600 411 7700

Manual de uso e instalación

MANUAL DE CAMPANA FIJA

NEU

NOTA: Este manual de instrucciones del usuario contiene información importante, incluyendo los puntos de seguridad e instalación, lo que le permitirá obtener el máximo rendimiento de su aparato. Guárdelo en un lugar seguro para que sea de fácil acceso en caso de futuras consultas ya sea para usted o cualquier persona no familiarizada con el funcionamiento del aparato del producto deberá ser realizada

ÍNDICE

Cuidado del medio ambiente.....3

Información importante de seguridad.....4

Declaración de conformidad.....8

Especificaciones y uso.....9

Directrices de cocina.....13

Precauciones.....14

Accesorios.....15

Limpieza y mantenimiento.....16

Problemas y soluciones.....22

Indicación ecológica

Este electrodoméstico está marcado conforme a la directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Asegurándose de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto.

El símbolo en los productos, o en los documentos que acompañan a los productos, indica que este aparato no puede ser tratado como residuo doméstico. Este producto se debe entregar al punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

La eliminación debe realizarse de acuerdo con las normas medioambientales para eliminación de desechos.

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de estos productos, póngase en contacto con su ayuntamiento, su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde adquirió el producto.

Por favor, deseche todo el material de embalaje respetando el medio ambiente.

Los materiales de embalaje que nuestra empresa utiliza son ecológicos y se pueden reciclar.

INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Su seguridad es de suma importancia para nuestra empresa. Por favor, asegúrese de leer este manual de instrucciones antes de intentar instalar o utilizar el aparato. Si no está seguro de alguna de la información contenida en este folleto, por favor póngase en contacto con el Servicio Técnico.

Información General

• Este aparato está diseñado para uso en el hogar doméstico y puede ser integrado en un mueble de cocina estándar o unidad de vivienda.

• **IMPORTANTE:** Los muebles adyacentes y todos los materiales utilizados en la instalación deben ser capaces de soportar una temperatura mínima de 85 ° C por encima de la temperatura ambiente de la sala en la que se encuentra, mientras esté en uso.

• El uso de este aparato para otro fin o en cualquier otro entorno sin el consentimiento expreso de nuestra empresa invalidará cualquier garantía o reclamación de responsabilidad.

• Su nuevo aparato está garantizado contra defectos eléctricos o mecánicos, sujeto a ciertas exclusiones que se indican en las Condiciones de Garantía. Lo anterior no afecta a sus derechos legales.

Las reparaciones sólo puede llevarse a cabo por ingenieros de servicio o su agente de servicio autorizado.

Advertencia e instrucciones de seguridad

o Este aparato cumple con toda la normativa de seguridad europea actual, lo que no quita el hecho de que las superficies del aparato pueden calentarse durante el uso y retener el calor después de la operación.

Seguridad de los niños
o Se recomienda encarecidamente que los bebés y los niños pequeños se les impide estar cerca del aparato y no se les permite tocar el aparato en cualquier momento.

o Si es necesario que los miembros más jóvenes de la familia estén en la cocina, asegúrese de que se mantengan bajo estrecha supervisión en todo momento.

o Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Instalación de seguridad

Este aparato debe estar correctamente instalado por una persona debidamente cualificada, en estricta conformidad con las instrucciones del fabricante.

Se declina toda responsabilidad por las lesiones o daños a personas o bienes, como consecuencia de un uso o instalación inadecuados de este aparato.

Calor, vapor y humedad se crearán durante la utilización del aparato, tenga cuidado para evitar lesiones y asegúrese de que la habitación esté bien ventilada. Si el aparato se va a utilizar durante períodos prolongados de tiempo, entonces ventilación adicional puede ser requerida.

Por favor, consulte con su instalador calificado si tiene alguna duda acerca de la cantidad de ventilación que se requiere.

El aparato ha sido proyectado como campana de aspiración (evacuación externa) o de filtrado (reciclaje de aire hacia el interior).

Atención: consulte las normas locales sobre salida de humos. No conecte la campana a un conducto de humo, aireación o aire caliente. Confirme con la autoridad local que la ventilación del ambiente es apropiada. Asegúrese que el caudal máximo de extracción de aire de los aparatos del ambiente no supera 4 Pa (0,04 mbar). Debe estar prevista una ventilación conveniente de la habitación si se utilizan simultáneamente una campana extractora de cocina y aparatos alimentados por gas u otro combustible.

El aire evacuado no debe ser enviado por conductos que se utilicen para evacuar los humos de aparatos alimentados por gas u otro combustible. Los reglamentos respecto a la evacuación de aire tienen que ser respetados.

Para la evacuación de humos al exterior usar un tubo de PVC rígido de mín. Ø l20 mm.

Las restricciones anteriores no aplican a campanas sin salida de humos al exterior (sistema de recirculación con filtro de carbón activo). Instale la campana según las instrucciones de la plantilla provista y las indicaciones de la fig. 1 a la fig. 2.

Figura 1

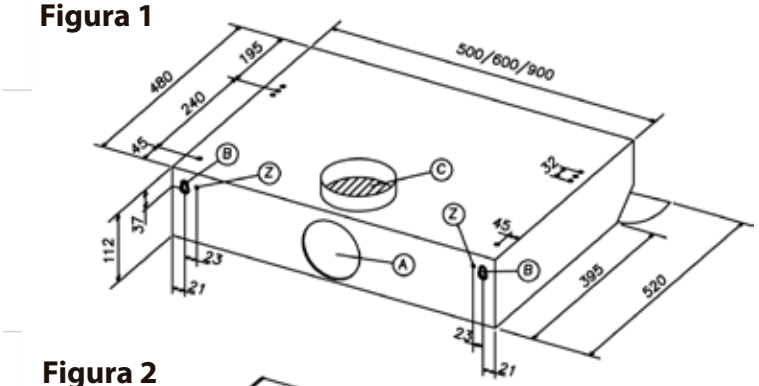

Figura 2

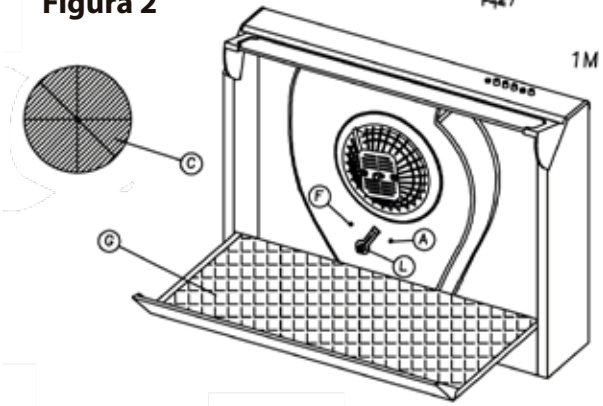

Respetar lo indicado por el fabricante del aparato de cocción si la altura desde la superficie de cocción a la campana es superior a la indicada en la plantilla provista.

Sólo para aparatos de cocción a gas: La distancia mínima hasta la campana debe ser como mínimo 65 cms.

El aparato debe ser colocado de tal manera que la toma de corriente sea accesible.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

El aparato está construido en clase II, por consiguiente no es necesario acoplar ningún cable a la conexión de tierra.

Conectar el cable de la campana a una base de enchufe o a un interruptor bipolar.

El fabricante no se hace responsable si no se observan todas las normas de seguridad vigente y necesaria para el correcto y normal funcionamiento de la parte eléctrica.

Atención: Durante una descarga electroestática (p. ej. un rayo) la campana puede dejar de funcionar. Esto no supone riesgo de daños. Corte el suministro eléctrico de la campana y vuelva a conectar transcurrido un minuto.

No permita que la campana sea usada por niños o personas con capacidades (físicas, sensoriales o mentales) reducidas, o carezcan de experiencia y/o conocimiento, salvo que hayan recibido instrucciones sobre el uso del equipo por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

Para evitar posibles incendios limpie periódicamente el filtro metálico, controle permanentemente los recipientes con aceite caliente y no flamee alimentos bajo la campana. No utilice la campana si presenta daños o desperfectos. Contacte a un distribuidor oficial o un agente autorizado. Las partes accesibles pueden calentarse cuando se utiliza con aparatos de cocción.

ATENCIÓN: si las ampolletas no funcionan, controlar que estén ajustadas correctamente.

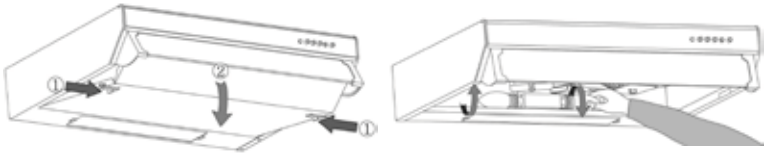

MONTAJE DE LA CAMPANA EN LA PARED INFERIOR DE UN MUEBLE

Hacer 4 agujeros de 6 mm de diámetro en el fondo del mueble. Montar la campana bajo el mueble, usando 4 tornillos adecuados al tipo de mueble.

Utilizar el anillo de unión (C)(Fig. 1)) para acoplar el tubo de conexión a la salida del aire, en la parte superior del aparato.

MONTAJE DE LA CAMPANA A LA PARED

Hacer 2 agujeros en la pared que correspondan a la posición (B)(Fig. 1).

Colgar la campana utilizando 2 tornillos con tacos de expansión adecuados al tipo de pared (ej.: cemento, revoque, etc.).

Fijar definitivamente la campana a los dos agujeros (Z) (Fig. 1) de seguridad.

TRANSFORMACIÓN DE CAMPANA DE ASPIRACIÓN EN UNA DE FIL TRADO

Esta transformación es posible incluso después del uso con sistema de aspiración. Si no están en dotación, solicitar al proveedor una serie de filtros de carbón activo. Los filtros de carbón activo sirven para depurar el aire que será introducido en el ambiente a través de los agujeros en la parte anterior de la campana. Los filtros no son lavables o regenerables y **deben sustituirse cada cuatro meses al máximo**. La saturación del carbón activo depende del uso más o menos prolongado de la campana, del tipo de cocina y de la frecuencia con la cual se limpia el filtro antigrasa.

El filtro (C) (Fig. 2), debe aplicarse al grupo de aspiración ubicado dentro de la campana, centrándolo respecto del mismo y rotándolo 90°, hasta alcanzar el tope de detención. Para cumplir esta operación, en primer lugar remover la rejilla (G) (Fig. 2). Utilizar el tapón (A)(Fig. 1) para cerrar la salida del aire, rotar la palanca (L)(Fig. 2) de la posición (A)(Fig. 2) a la posición (F)(Fig. 2). Luego, la campana está dispuesta para el funcionamiento filtrante.

Se aconseja dejar en funcionamiento el aparato durante unos 15 minutos después de cocinar los alimentos, para obtener la evacuación completa del aire viciado. En la parte anterior del aparato están montados un interruptor para encender y apagar las lámparas y un selector de las velocidades de ejercicio. El funcionamiento correcto de la campana está relacionado con la frecuencia efectiva de las operaciones de mantenimiento, especialmente del filtro anti-grasas y del filtro de carbón activo.

El filtro anti-grasas que se encuentra en la rejilla cumple la tarea de retener las partículas grasas suspendidas en el aire: por consiguiente está sujeto a obstrucciones en tiempos variables, que dependen del uso del aparato. De todos modos, al máximo luego de dos meses de usos, limpiar el filtro cumpliendo las siguientes operaciones:

• Quitar el filtro de la rejilla y lavarlo con una solución de agua y detergente líquido neutro, dejando disolver la suciedad.

• Enjuagar abundantemente con agua templada, dejar secar sin retorcerlo y aplicarlo a la rejilla.

Si el aparato está provisto de un filtro metálico, el mismo también puede ser lavado en lavavajillas, secado y aplicado nuevamente a la rejilla. En caso de incumplimiento de las indicaciones de lavado del filtro, existe el peligro que el filtro eventualmente se incendie. Limpiar frecuentemente todos los depósitos de suciedad acumulados en el ventilador y en otras superficies, utilizando un paño humedecido con alcohol desnaturalizado o detergentes neutros no abrasivos.

ATENCIÓN
EN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS LOS ELECTRODOMÉSTICOS PUEDEN RESULTAR PELIGROSOS.

• No manipular los filtros con la campana en funcionamiento.

• No tocar las lámparas después del uso prolongado del aparato.

• Está prohibido cocer alimentos a llama bajo la campana.

• Evitar el uso de llamas libres, ya que resultan perjudiciales para los filtros y pueden provocar incendios.

• Controlar permanentemente los alimentos fritos para evitar que el aceite caliente prenda fuego.

• Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desconectar la campana de la red eléctrica.

Se declina toda responsabilidad por eventuales daños provocados por la inobservancia de las advertencias arriba indicadas.

En campanas equipadas con lámparas incandescentes, éstas solamente se deberían utilizar durante el funcionamiento del motor.

No deben dejarse encendidas de forma permanente usándolas como fuente de iluminación.

Estimado Cliente,
Agradecemos su preferencia por la marca KUBLI
Esperando cumplir sus expectativas, le presentamos este documento donde explicamos qué hacer en caso de detectar cualquier anomalía en su producto.
En primer lugar, le aconsejamos que consulte el libro de instrucciones, con ello conseguirá solucionar rápidamente muchas dudas y defectos aparentes.
Si no encuentra solución a su duda o problema, puede contactarse con nuestro servicio técnico oficial donde un excelente equipo de profesionales le brindará un servicio rápido, fiable y cercano.

¿Qué tiene que hacer en caso de avería?
Consulte el libro de instrucciones y si no encuentra respuesta llame al SAT 600 411 7700. Para que nuestros técnicos puedan resolver el problema en una única visita, de la forma más rápida y con las mínimas molestias para usted, nos gustaría pedirle que procure recoger previamente la siguiente información:

Datos requeridos

_____

Nombre y apellidos de la persona de contacto

_____

Teléfono y dirección donde se encuentra el electrodoméstico

_____

Modelo

_____ _____

Fecha de compra Nº Boleta o factura

POLIZA DE GARANTÍA LEGAL

Kitchen Center garantiza el correcto funcionamiento del producto que es objeto de la presente póliza y en conformidad con la ley Nº 19.496, le otorga un periodo de garantía legal de 3 MESES desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando no haya sido deteriorado por un hecho imputable al consumidor. En los supuestos cubiertos por esta garantía, el titular de la misma tendrá derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios del producto. Para hacer efectiva la garantía, el consumidor, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 21 de la ley Nº 19.496 deberá requerir la prestación de un Servicio Técnico Autorizado Kitchen Center.

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA

- Objeto:

1.Kitchen Center garantiza el correcto funcionamiento del producto que es objeto de la presente póliza, el mismo ha sido revisado y comprobado en su funcionamiento bajo condiciones normales de uso.

2.Kitchen Center otorga en forma gratuita a sus clientes durante el término de un 1 (un año) contado a partir de la fecha de compra del producto, reparar las fallas causadas por defectos de fabricación o de calidad en sus materiales, partes, piezas y componentes que hagan que el producto no sea apto para el uso o consumo al que está destinado.

El plazo de 1 año no será renovado o prorrogado debido a reparaciones al producto sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 19.496

- Costo:
El Servicio será proporcionado al consumidor en forma gratuita, lo anterior incluye el valor de los repuestos, materiales, partes piezas y componentes que presenten defectos de fabricación o calidad. Así también se incluye la mano de obra. Se excluye el cobro por desplazamiento del personal del Servicio Técnico Autorizado Kitchen Center en caso de reparaciones domiciliarias.

- Condiciones:
Para los efectos de hacer valer esta garantía el consumidor deberá presentar al Servicio Técnico oficial Kitchen Center la boleta o factura de la compra del producto. En el caso de productos suministrados en obras nuevas, se deberá acreditar con el acta de entrega de la propiedad.

- Exclusiones de garantía:
Queda excluido de la cobertura de la presente garantía y por lo tanto será responsabilidad del usuario el costo total de la reparación los siguientes:
- Avería producidas por negligencia o mal uso del aparato por parte del cliente y/o terceros.
- Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo o exposición a las condiciones meteorológicas adversas.
- Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y mantenimiento inadecuados.
- Defectos derivados de procedimientos de manipulación corte e instalación de forma no adecuada. Esta responsabilidad recaerá sobre el consumidor.
- Desgastes o deterioros estéticos del producto producidos por el uso.
- Daños ocasionados por la acumulación de cal
- Daños provocados por uso de productos químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, acido muriático, diluyentes abrasivos etc.
Así mismo productos limpia hornos que dañan el esmalte.
- Manipulación, reparación, instalación por personas no autorizada o servicios técnicos no oficiales de Kitchen Center.

Generalidades
1.- Todos los equipos para su reparación deben ser instalados en forma accesible a nuestros técnicos. En el caso de que no se cumpla este requisito, será responsabilidad del usuario la disposición de los medios necesarios que posibiliten la reparación.

2.- Para cualquier consulta, aclaración o reclamo en relación a esta garantía contáctesecon nosotros vía mail al: contacto@kitchencenter.cl o a nuestro Call Center 600 4117 700

La presente garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada por Kitchen Center S A Av. El Salto 3485, Recoleta, Santiago. www.kitchencenter.cl

NOTA: para cualquier consulta, aclaración o reclamo en relación con esta garantía o en caso de avería de su aparato, contáctese con KITCHEN CENTER a través de:

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA
SAT 600 4117700
postventa@kitchencenter.cl

contacto@kitchencenter.cl / www.kitchencenter.cl
Santiago Av. El Salto 3485 Recoleta - **Parque Arauco** Piso Diseño Local 572
Mall Plaza Vespucio Local 368 - 369
Viña del Mar Mall Marina Arauco, Local 1, 2, 3, 4 - **Concepción** Av. Paicavi 2567
CD. Carretera General San Martín 16500 Parque Industrial Los Libertadores 65 - B
Perú Av. Reducto 1135, Miraflores, Lima, (51) (1) 2422449

kitchen center
especialista en equipamientos de cocina